



**Кровать детская
с маятником
арт. MSN2-0x**



680
1050
1250

ВАЖНО!
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
—ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

Эксплуатация кровати без матраса запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. На боковом ограждении несмыываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.


⚠ Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Материалы: Массив березы

Изготовлено эксклюзивно для ООО «Мистер Сэндман»
143960, Московская область, г. Реутов, ул. проспект Мира, вл. 85, к. 21
тел.: +7 495 777-55-96 E-mail: info@mrsandman.ru Сайт: www.mrsandman.ru
Изготовитель: ООО «СКВ-Компания»
Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

Кровать детская с маятником "Nostalgia -2" арт. MSN2-0x

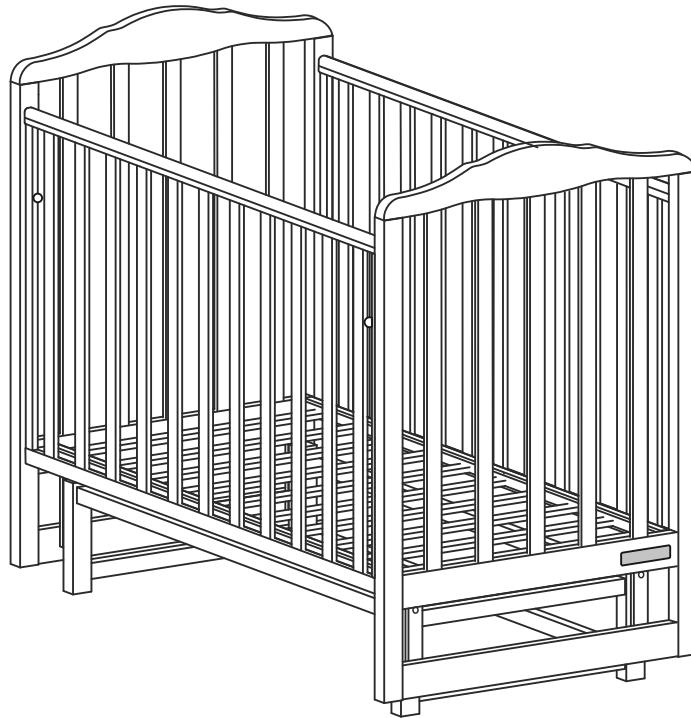

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп организации

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

винт M6x50	8 шт.	
винт M6x30	8 шт.	
бочонок	4 шт.	
пластиковый держатель	4 шт.	
евровинт 6x50	8 шт.	
евровинт 6x70	6 шт.	
саморез	2 шт.	
втулка стопорная	2 шт.	
ключ	1 шт.	
маятниковый механизм	4 шт.	
втулка	8 шт.	
стопор	2 шт.	
межсекционная стяжка	4 шт.	
1 - Спинка кровати		
2 - Опускающееся боковое ограждение		
3 - Заднее боковое ограждение		
4 - Ложе (с размером спального места 1200x600 мм)		
5 - Основание маятника		
6 - Соединительная планка		

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


схема монтажа

1

Установка ложа с помощью винтов M6x50 и бочонков

Установить ложе с помощью винтов M6x50 и бочонков.

! Для установки ложа на верхний уровень сначала закрепите пластиковые держатели на евровинты.

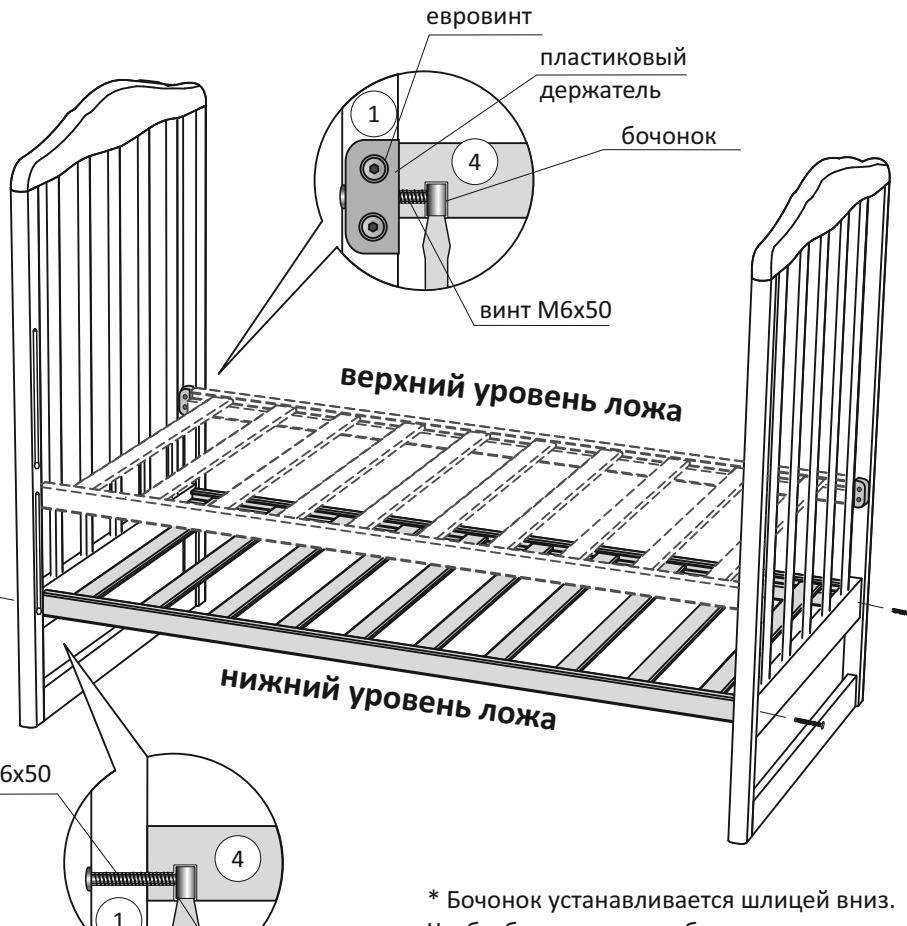


* Бочонок устанавливается шлицей вниз.
Чтобы бочонок и винт были соосны во время установки можно зафиксировать шлицу перпендикулярно спинке плоской отвёрткой.



В целях безопасности второй уровень ложа использовать только до достижения ребенком 4 месяцев. После необходимо обязательно закрепить ложе на нижнем уровне и демонтировать пластиковые держатели.

2 Установка заднего бокового ограждения


Установить заднее боковое ограждение с помощью винтов М6х50 сверху и снизу с 2-х сторон

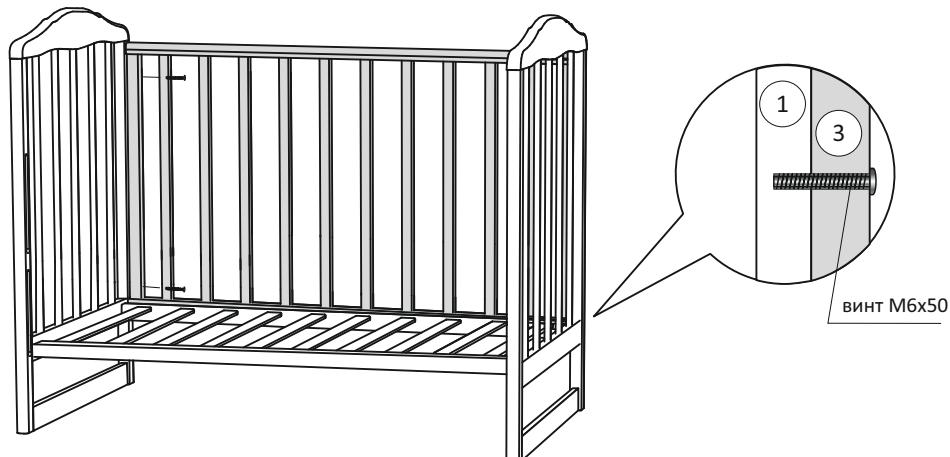

3а Установка переднего опускающегося ограждения


Установка переднего опускающегося ограждения выполняется в положении, показанном на рисунке.

! Предварительно необходимо ослабить крепление ложа **п.1** вне зависимости на какой уровень оно установлено

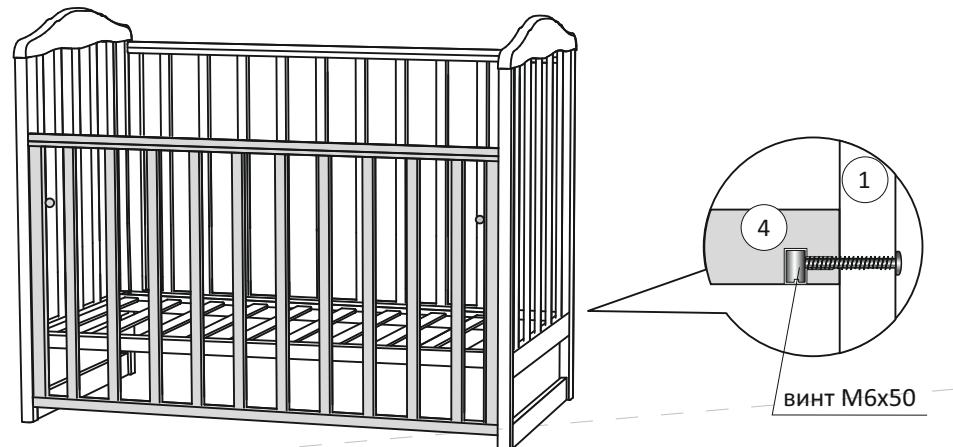


3б Установка переднего опускающегося ограждения


! Переднее ограждение крепится симметрично с 2-х сторон

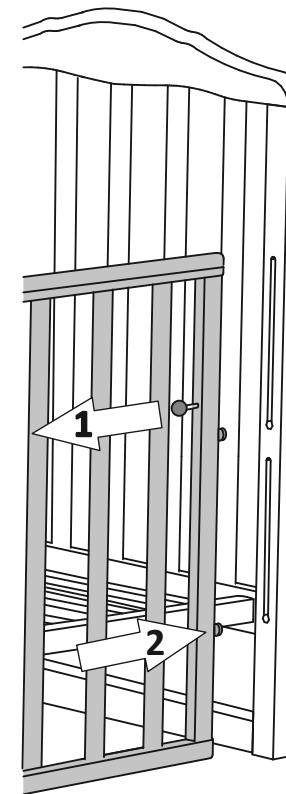

- 1) отодвинуть фиксатор
- 2) завести упоры в пазы

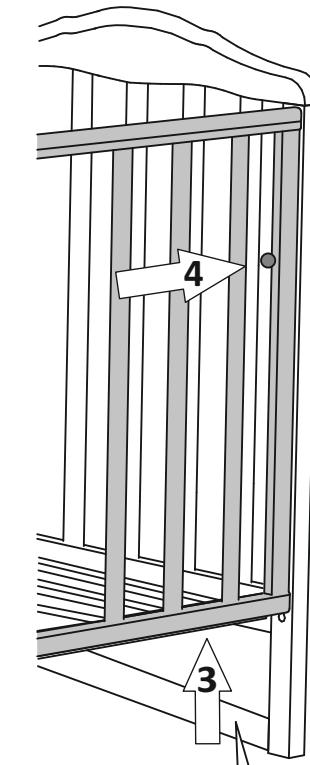


- 3) сдвинуть ограждение вверх
- 4) отпустить фиксатор

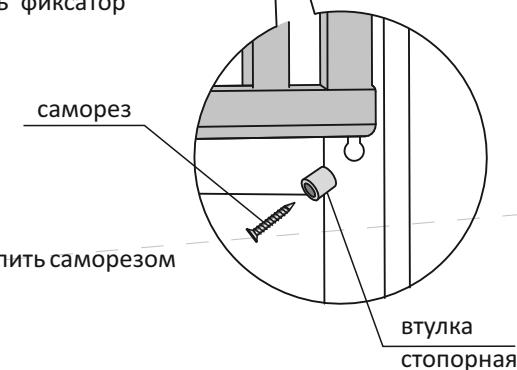

- 5) Установить стопорную втулку и закрепить саморезом


4 Сборка основания маятника

Соединить основания маятника (5) с соединительными планками (6) на евровинты 7x70

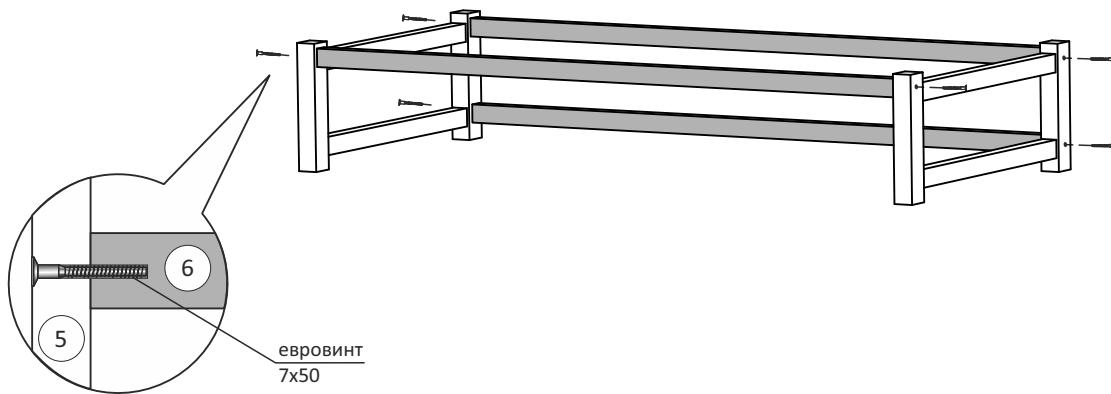

5 Установка маятниковых механизмов на основание


Прикрутить маятниковые механизмы к основанию, используя винты M6x30 и втулки, как показано на рисунке

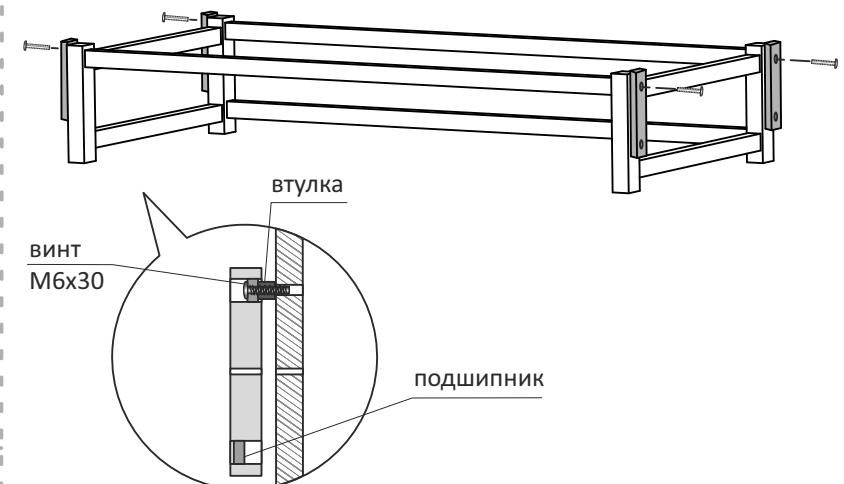

6 Установка кровати на маятник

1) Прикрутить маятниковые механизмы к кровати, используя втулки, винты M6x30 и межсекционные стяжки, как показано на рисунке (при этом второй человек удерживает кровать вверху или можно уложить всю конструкцию на бок)

2) Опустить кровать вниз, вкрутить стопоры с 2-х сторон

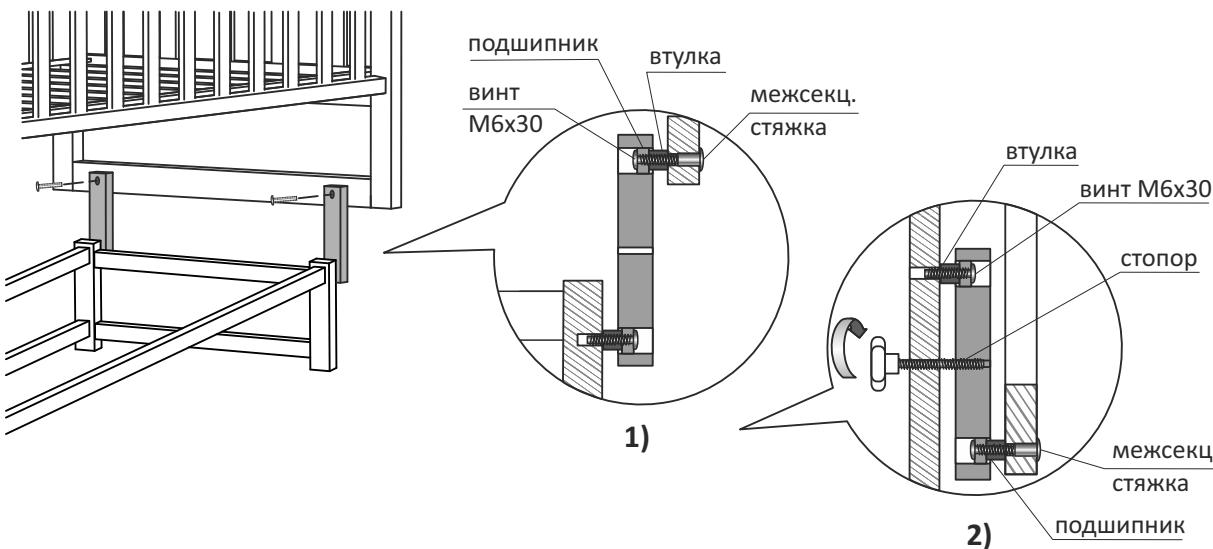

 Убедитесь в прочности и безопасности креплений!

Теперь кровать готова к использованию.

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без специального уведомления.